HARLEY-DAVIDSON® TIMEPIECES BY BULOVA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série OS 20

CARACTERÍSTICAS

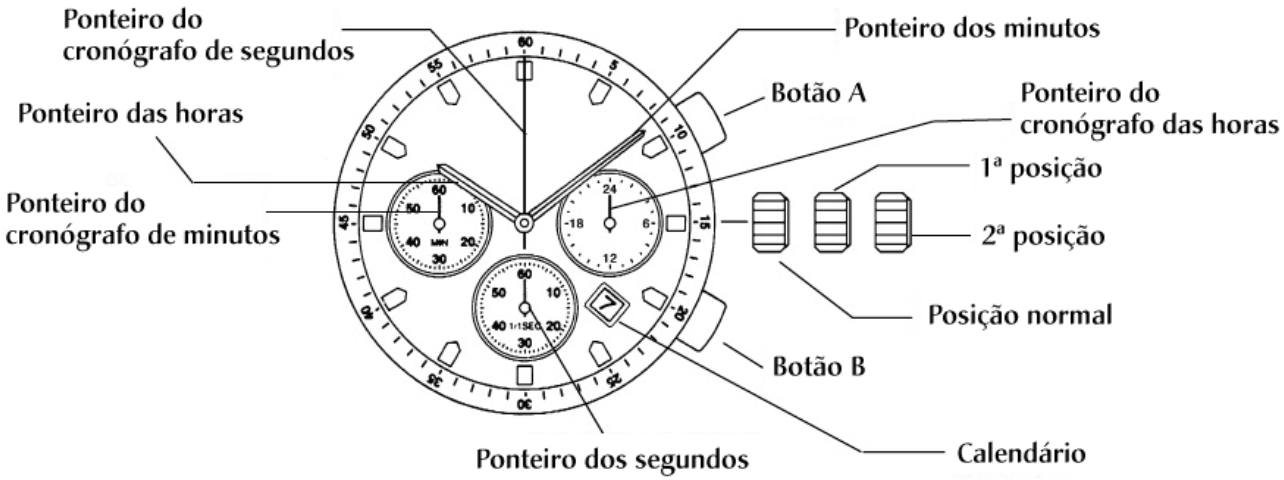

1. Apresentação das horas, minutos, segundos e data.
2. Cronógrafo de 60 minutos com apresentação de minutos e segundos.
3. Mecanismo de 24 horas sincronizado permanentemente com o normal de 12 horas.

*É possível uma variação das posições, segundo cada modelo de relógio.

ACERTO DA HORA

1. Puxe a coroa para a posição "2" (veja quadro).

2. Gire a coroa para a sua pessoa (mover os ponteiros em sentido horário) até a data mudar à meia-noite.

3. Continue a rodar o ponteiro das horas e dos minutos até chegar o tempo correto. Se você está ajustando à noite, é necessário ajustá-lo novamente dentro de 12 horas (meio dia) para ajustar o relógio no momento certo.

4. Uma vez que você acerte o relógio na hora correta, pressione a coroa de volta para a posição "1".

ACERTO DA DATA

1. Puxe a coroa para a posição "2" (ver gráfico ao lado). O relógio vai continuar funcionando.

2. Gire a coroa para fora de você até chegar a data correta.

3. Depois de ter definido a data, retorne a coroa para a Posição "1".

NOTA: Não acerte data entre as horas de 8:00 PM e 3:00 AM. Isso não danifica a peça, mas pode haver necessidade de reajustar a data posteriormente.

COMO REGULAR O CRONÓGRAFO

Se o ponteiro dos segundos do cronógrafo não está posicionado no local inicial (12 horas ou o "zero"), corrija a posição e use-o na forma a seguir. Não é necessário repetir esse ajuste a menos que o relógio sofra algum impacto suficiente para causar a mudança do ponteiro da posição "0" ou se você mudar a bateria.

1. Puxe a coroa para a posição "2".
2. Pressione o botão "A" para mover o ponteiro de segundo do cronógrafo (ponteiro largo) para a posição "0" ou a posição 12 horas. Cada vez que você pressionar o botão, os ponteiros avançam um segundo - mas se você pressionar o botão sem soltá-lo, fará com que os ponteiros movam-se rapidamente.
3. Empurre a coroa de volta a posição "1".

NOTA: A leitura máxima do cronógrafo é de 60 minutos; no entanto, o cronógrafo continuará funcionando, mesmo após últimos 60 minutos. É possível somar os períodos mentalmente para saber o resultado de períodos maiores que uma hora. Por exemplo - Se você sabe que passou uma hora desde que iniciou o cronógrafo, e a leitura do cronógrafo é de 25 minutos, então, você sabe que o cronógrafo marcou 60 minutos mais 25 minutos, o que soma uma hora e 25 minutos.

1. Pressione o botão "A" para iniciar o cronógrafo. Pressione o botão "A" novamente para parar o cronógrafo.

2. Pressione o botão "B" para voltar os dois ponteiros do cronógrafo para a posição "zero" ou ponto de partida.

3. Você pode parar o cronógrafo e iniciá-lo novamente (botão "A"), repetidas vezes, para poder "somar" os períodos individuais.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Verifique a indicação no produto (face ou verso), e busque no quadro abaixo a graduação da resistência à água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Condição de uso / Indicação	Contato acidental com água (respingos e chuva)	Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
Sem Indicação	Não	Não	Não	Não
Water Resist(ant)	Sim	Não	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 5ATM) ou 5 BAR	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 10ATM) ou 10 BAR	Sim	Sim	Sim	Não
Water 200M Resist (Water Resistant 20ATM) ou 20 BAR	Sim	Sim	Sim	Não

Observações:
- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d´água, exceto se indicada no produto.

Cuidados:
- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

BATERIA OU PILHA

Este componente não faz parte do mecanismo, sendo a sua substituição quando esgotada a carga, de responsabilidade do proprietário do relógio. A vida útil de uma bateria / pilha é de aproximadamente um (01) ano, em condições normais de uso, sendo que nos relógios equipados com iluminação noturna e/ou alarme; seu uso contínuo muitas vezes provoca esgotamento precoce da bateria / pilha.

Alguns modelos são equipados com um indicador de vida da bateria. Por volta de uma semana antes da carga se esgotar, o ponteiro dos segundos se movimenta de forma irregular. O horário não será afetado.

Nota: Se o relógio ficar guardado muito tempo, recomenda-se que a coroa seja deixada na posição 2 para prolongar a duração da bateria. Isso se aplica a modelos específicos.